	MI	ΕN	10)																															
• •	• • • •	••	•••	•••	••	••	••	••	••		•	••	••	•	•	••	••	• •	• •	••	••	•	••	••	••	••	••		•	••	••	• •	••	• •	•
• •	• • • •	••	•••	•••	••	••	••	••	٠.		•	••	• •	•		••		•	٠.	••	••	•	••	• •	••	••	••		•	••	••		••	••	•
			•••																	٠.															
	• • • •																																		
•	••••	••	•••	••	••	••	••	••	••	• •	• • •	••	••	•	•	••	••	•		••	••		••	••	••	••	••	• •	•	••	••	• •	••	••	•
• •	• • • •	•••	• • •	•••	••	••	••	••	•••		• •		••	•		••	••	•		••				••	••	••	••	•	•	••		••	•••	••	•
•		•••	•••		•••	••								•						••				••	••					••					
•		•••	•••	•••	••	••	••	••	••	• •	•	••	•••	•	•	••	••	•	•	••	•••		••	••	••	••	•••	•	•	••	•••	•••	•••	•••	•

©開除 株式会社 オーム電機 〒342-8502 埼玉県吉川市旭3-8 http://www.ohm-electric.co.jp

製品に関するお問い合わせは お客様相談室へ ●フリーダイヤル (無料) ●株帯電話・公衆電話からは 0120-963-006 048-992-2735 電話 〒日9:00~17:30 土曜9:00~17:00 号付 日曜・祝日及び年末年始は除きます

修理に関するご相談は **修理ご相談センター**へ 電話 **048-992-3970** 平日 9:00~17:00 土・日・祝日及び年末年始は除きます

07-5629A

AudioComm[®]

取扱説明書

デジタルボイスレコーダー EVR-L300K



このたびは、AudioComm[®] デジタルボイスレコーダーをお買い上げいただき、 誠にありがとうございました。

この取扱説明書には、事故を防ぐための重要な注意事項と製品の取り扱い方を示しています。"この取扱説明書をよくお読みの上、製品を安全にご使用ください"また、お読みになった後も、ご使用時にいつでも見られるよう大切に保存してください。

もくじ

安全上のご注意・ 各部の名称・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	· 7 · 9 · 9
録音【事前に確認しておきたい設定項目】	
フォルダー設定 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
	13
録音入力設定・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	14
分割録音設定 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	15
VOR 録音設定 ······	16
録音【録音の基本操作】	
内蔵マイクによる録音・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	17
マイクジャックを使った録音 ・・・・・・・・・・・	18
再生 【再生の基本操作】・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	19
リピート再生 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥	21
イコライザー ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	22
スキャン再生・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	22
消去【ファイルを消去する】	
ファイル消去・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	23
フォルダー内ファイル消去・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	24 25
P フォルダーのファイル消去 · · · · · · · · · 伊利な機能 【タイマー録音】 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	26
【アラーム】・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	28
【ボタン音】・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	29
【パソコンと接続する】・・・・・・・・・・	30
【フォーマット(初期化)】・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	31
主な仕様・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	32
お手入れ方法・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	32
故障かな?と思ったら・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	33
保証書とアフターサービスについて ・・・・・・・・・・・・・・・	34

安全上のご注意

雷気製品は間違った使い方をすると火災や感電による人身事故に つながる可能性があります。このような事故を防ぐために、この取 扱説明書をよくお読みになり、注意事項を必ずお守りください。注 意事項は、取り扱いを誤った場合に予想される事故の大きさによっ て3段階に表示しています。



この表示を無視して、誤った取扱をすると、火 災、感電、破裂などにより死亡したり、大けがな どを負う可能性が想定される内容です。

この表示を無視して、誤った取扱をすると、人 ・ 警告 が死亡または重傷を負う可能性が想定され る内容です。

この表示を無視して、誤った取扱をすると、感 電やその他の事故によりけがをしたり、周辺 の家財に損害を与えたりする可能性が想定 される内容です。

分解禁止

●本体を分解、改造しないでください。

火災・感雷の原因となります。また本機の故障の 原因となります。



●幼児やペットなどに誤って触らせないでください。 火災・感電・大けがの原因となります。

●水をかけたり、浴室など湿度の高い場所に放置し、 ないでください。

火災・感雷の原因となります。また本機の故障の 原因となります。



水かけ禁止

●内部に異物を入れないでください。

火災・感電の原因となります。また本機の故障の 原因となります。



●車両(自転車、バイク、車など)の運転をしながら 操作しないでください。 交通事故などの原因となります。

⚠ 注意



●振動や衝撃の多い場所、ぐらついた台の上、傾い た場所など、不安定な所に置かないでください。 落下してけがをする可能性があります。また、本 機の破損・故障の原因となります。



●暖房器具や調理器具の近くなど、油・蒸気・熱のあたる場所に置かないでください。 火災・感電の原因となります。また、本機の破損・ 放り原の原因となります。また、本機の破損・



●直射日光の当たる場所や自動車の中など高温になる場所、ほこりの多い場所に放置しないでください。

本機の故障の原因となります。



●本機をシンナーやベンジンなどで拭かないでください。

変形・変色の原因となります。



●使用中に異常な音や煙、熱、臭いを感じたら、速やかに電池を抜いてください。

けがをしないように注意しながら速やかに電池を抜き、お買い上げ店または弊社修理ご相談センターに修理をご依頼ください。



●航空機内や病院などで使用に制限のある場所では、ご使用を避けるか、その場所の指示に従ってください。

データ消失に関するご注意

メモリーへの記録内容は誤操作、機器の故障、修理などで破壊されたり消えたりすることがあります。大切な記録内容は、パソコンのハードディスクや CD、DVD などのメディアに、パックアップを保存されることをおすすめします。

本製品の故障、弊社指定外の第三者による修理、その他の理由により生じた、データ消失による損害および逸失利益などに関して、弊社は一切その責任を負いかねますのでご了承ください。

乾電池を安全にお使いいただくために

乾電池の液もれ、発熱、破裂等の事故を防ぐために、以下のことをお 守りください。

⚠警告

- ●火中への投入、加熱、分解をしない
- ●ショートさせない
- ●新しい電池と使用した電池、種類の異なる電池 (マンガンとアルカリ)を混ぜて使わない


♠ 注意


- ●⊕⊖の表示通りに入れる
- ●指定以外の乾電池を入れない
- ●使い切った乾電池はすぐに取り出す
- ●しばらく使わない時は乾電池を取り外しておく
- ●万一液もれしたら、液をよく拭き取ってください。また、液が皮膚や 衣類に付着した場合はすぐに大量の水で洗い流してください。
- ●万一、もれた液が目に入った時は、失明の原因となる恐れがありますので、目をこすらず、すぐに水道水などのきれいな水で十分に洗い、ただちに医師に相談してください。
- ●使用済みの電池を廃棄するとき、自治体の条例などで決まりがある場合には、それに従って廃棄してください。


著作権について

あなたが録音したものは、個人として楽しむなどのほかは、著作権法 上権利者に無断で使用できません。

各部の名称







- ●ディスプレイ
- ②フォルダー /リピートボタン
- ❸サーチ(◀)ボタン
- ④停止ボタン
- G音量(-)ボタン
- 毎録音ランプ
- 介音量(+)ボタン
- ூサーチ(▶)ボタン
- ●再生/一時停止/電源 ボタン
- **●**録音 / 一時停止ボタン
- の
 録音マイク
- (B)スピーカー
- 四雷池カバー
- **®**USB スロット
- ¹³ホールドスイッチ
- **●**イヤホンジャック
- ®マイクジャック / LINE-IN
- ●録音モードスイッチ(P17参照)

ディスプレイの表示について

ABCPM PCM HQ SP LP nREC ⊕ VOR STEREO € LOW SENSE LINE-IN OOO®OOMOOY

ONN ON OO

SLOW AFOLDB

ABCPM

(モード表示)

→P11参照

音声モード…A・B・Cフォルダー PCMモード…Pフォルダー 音楽モード…Mフォルダー

PCM HQ SP LP

(録音音質表示) →P11~12 参昭

PCM···UIT PCM HQ…高音質

SP…標準音質

I P···低音質

(1) (ファイル番号表示)

- ・再牛/録音時はファイル番号 を表示
- ·メニュー設定時は「y」(yes)、 「n l (no) などを表示

REC (録音表示) →P17~18参照 録音中に表示

① (タイマー表示) →P26~27参照 タイマー設定時に表示

(Ⅲ:(電池残量表示) →P7参照

(配(充分) → (□(ゼロ)

VOR

(音声感知自動録音表示)→P16参照

VOR 設定時に表示

STEREO (ステレオ表示)

PCM モードでステレオ音声を 再生時に表示

√ (アラーム表示) →P28~29参照 アラーム設定時に表示

LOW SENSE

(低感度設定表示) →P13参照 マイク感度設定:「低」時に表示

LINE-IN (外部接続表示)

→P14参照

録音入力設定: [L] 時に表示

(時刻/再生·録音経過時間表示)

- ・再生/録音時は経過時間を 表示
- ・メニュー設定時は選択項目 を表示

SLOW(スロー再生表示) →P20 参照 スロー再生設定時に表示


AFOLDB

(リピート再生表示) →P21参照

1回リピート FOLD フォルダーリピート

A B セクションリピート

雷池を入れる

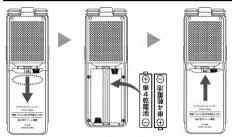

- 1.電源がオフになっていることを確かめます。
- 2.背面にある雷池カバー上部を押しながら下にスライドさせて開けます。
- 3.単4乾雷池(別売)2本を⊕と⊖の向きに注意しながら図の 通り正しく入れます(コイルバネがあるほうが⊖側です)。
- 4.雷池カバーを開けたときと逆の順序で閉めます。パチンと 音がするまでしっかり閉めてください。

充分

②ヒント 雷池交換の日安

ディスプレイに表示される雷池残量が残りわ ずかになったら早めに新しい電池と交換して ください。特に大切な音声を録音する時は、途 中での雷池切れを防ぐうえでも、新しい乾雷 池の使用をおすすめします。

-■ 残りわずか また、電源オフの状態でもメモリ保持のため 電池は消費されます。長期間ご使用にならな **゙** ゼロ

い時は、電池を取り外すことをお勧めします。

!ご注意

●アルカリ乾電池をご使用ください

充電式電池などでは、本機が十分な性能を出せない場合があります。

●電池交換時は必ず電源をオフにしてください

新しい乾電池へ交換する時は、必ず電源をオフにしてから行ってく ださい。電源を入れたまま乾電池を取り外すと、故障したり、録音 ファイルが消失したりすることがあります。

●新しい電池に交換時は設定がクリアされます

新しい電池に交換した際は、時計等の設定がクリアされますので、再 設定が必要です。

乾電池についての安全上のご注意



乾電池が液もれした時

液が本体内部に残ることがあるた め、弊社修理で相談センターにで相 談ください。液が目に入った時は、失 明の原因となる恐れがありますの で、日をごすらず、すぐに水道水など のきれいな水で十分に洗い、ただち に医師に相談してください。



- 機器の表示に合わせて⊕と⊖を正し、 く入れる。
- ・充電しない。
- ・火の中に入れない。
- ・ショートさせたり、分解、加熱しない。
- ・火のそばや直射日光の当たるところ、 炎天下の車中など、高温の場所で使 用、保管、放置しない。
- 水などで漂らさない。風呂場などの 多湿な場所で使わない。



- ・使い切った電池は取り外す。長時間 使用しない時も取り外す。
- ・新しい電池と使用した電池、種類の 異なる電池を混ぜて使わない。

使用済み雷池を廃棄する時

使用済み電池に関して、自治体の条例などで決まりがある 場合は、それに従って廃棄してください。

電源のオン・オフ



電源の入れ方

電源を入れる時は再生/一時停止/電源ボタンを約2秒押す。



電源の切り方

電源を切る時は、再生/一時停止/電源ボタンを約3秒間押す。

※何も操作していない状態が約3分続くと自動的に電源が切れます。

スタンバイ画面(例)

モードの切換



メニュー/モードボタンを押すと、押すたびに「音声モード」と「音楽モード」が切り換わります。

ホールド機能





ホールドスイッチを「ロック」側にすると ボタン操作ができなくなります。録音 時や鞄の中に入れた時など、誤操作を 防ぐのに有効です。「解除」側にすると ボタン操作が可能になります。

メニューの設定



停止状態でメニュー/モードボタンを1秒 以上長押しすると、各メニューの設定ができます。メニュー設定を終了する時は、メニュー設定を終了する時は、メニュー/モードボタンを3秒以上長押しするか、サーチボタン(◀)を押してください。

- ※各メニュー設定は、ABCフォルダーに対し設定することができます。Pフォルダー(PCM録音)には反映されません。
- ※Pフォルダー選択時は、ファイル消去設定のみとなります (P25参照)。

PEYN

各メニュー設定時、無操作状態(項目時約10秒/設定時約60秒)が続いた場合、自動的にスタンバイ画面に戻ります。

日付・時刻を設定する で使用前に必ず 時刻を設定してください。

録音データ保存の際、設定された時間が記録されます。



停止状態でメニュー/モードボタン を1秒以 ト押す



ERR SE


メニュー設定の最初の画面 「ERASE」が表示されます。



音量ボタン(+または-)を 数回押して「CLOCk」を表示させ、 メニュー/モードボタンを短く押す



日付設定画面になり、「日」の数字が点滅します。



3 音量ボタン(+または−)を押して 「日」の数字を選び、

メニュー/モードボタンを短く押す



音量ボタンを長押しすると、連続して数字を進めることができます。

メニュー/モードボタンを押すと次の設定 項目が点滅します。



ステップ3の操作を繰り返して、「月」 「年」「時」「分」を設定する

メニュー/モードボタンを3秒以上長押しするか、サーチボタン(◀)を押してスタンバイ画面に戻る

PEZH

上記の設定後、停止中にフォルダー/リピートボタンを長押しすると、押している間だけ現在の時刻が表示されます。

録音【事前に確認しておきたい設定項目】

本機では、録音に関して様々な設定ができます。実際に録音を始 める前にご確認いただき、必要に応じて設定してください。

時設定可能

設定できる項目 ●フォルダー設定(P11) ●録音音質設定(P11)

※ABCフォルダー ●マイク感度設定(P13) ●録音入力設定(P14) ●分割録音設定(P15) ●VOR録音設定(P16)

※PCM録音(Pフォルダー)設定時には、反映されません。

フォルダー設定

本機には、録音用に4つのフォルダー「A ~ C. P」があります。本機で 録音されるデータは、すべていずれかのフォルダーへ格納でき、日的 に応じて使い分けることができます(PCMはPフォルダーのみ)。



音声モードの各フォルダーを (切り換えるには、フォルダー/ リピートボタンを数回押します。



※PフォルダーはリニアPCM録音専用となります。



●便利な機能

本機には、音楽ファイルデータ車 用フォルダー「MIがあり、音楽 データ(MP3)の再生をすること ができます(P30参照)。音声モー ドと音楽再生を切り換えるには、メ ニュー/モードボタンを押します。



Øヒント

録音音質の設定等により変化しますが、各フォルダーの容量は最大 99ファイル(合計396ファイル)です。それを超えると画面に「FULL」 と表示されますので、ファイルを他のメディア(コンピュータなど)に移 し、空き容量を確保してから録音してください。

録音音質設定

A B C フォルダー時に設定可能

本機では4つの録音音質から選ぶことができます。

表示	音質	最大録音可能時間(目安)	フォーマット
PC	リニアPCM	22時間/384kbps	WAV
HQ	高音質	66時間/128kbps	MP3
SP	標準音質	130時間/ 64kbps	MP3
LP	低音質	260時間 / 32kbps	MP3

※PC設定時は自動的に「Pフォルダー」に録音ファイルが保存されます。

※最適な結果を得るためにも、事前にテストしてから録音することをお勧めします。 ※録音時間によっては電池が切れる可能性があります。長時間録音の際は、 途中で雷池の交換が必要な場合があります。

停止状態でメニュー/ モードボタン を1秒以上押す

FRR SE

「ERASEIが表示されます。

音量ボタン(+または-)を 数回押して「REC」を表示させ、 メニュー/モードボタンを短く押す




音量ボタン(+または-)を押して好み の録音音質を選び、

メニュー/モードボタンを短く押す



4つの録音音質から選びます。



PEYN

「PC(PCM)」設定時は、どのフォルダーが選ばれいても常に「Pフォル ダー」にファイルが保存されます。

設定後にスタンバイ画面に戻っても、表示は選択表示さ れているファイルの音質を示しているため、新しく設定し た内容は反映されません。録音開始後に表示されます。

マイク感度設定

ABC フォルダー時に設定可能

音源が近くてハッキリした音の場合、録音すると音が歪む 可能性があります。このような時はマイク感度を「IOIに 設定して録音してみてください。


表示	マイク感度
HI	高い
LO	低い

※録音入力設定(P14参照) が「VIの時のみ有効です。 ※最適な結果を得るためにも 事前にテストしてから録音 することをお勧めします。

停止状態でメニュー/ モードボタン を1秒以上押す


ERR SE

「ERASE」が表示されます。





音量ボタン(+または-)を押して マイク感度を選び、







メニュー/モードボタンを3秒以上 長押しするか、サーチボタン(◀)を 押してスタンバイ画面に戻る

[LO]を設定後にスタンバイ画面に戻ると 「LOW SENSE」と表示されます。「HIIの場合 は何も表示されません。

録音入力設定

ABC フォルダー時に設定可能

本機では様々な方法で録音することができます。

録音機器	メニューでの設定	接続などの有無
内蔵マイク	V	接続なし
外部マイク	L	外部マイクを接続**
外部機器	Α	外部機器とケーブル接続

※内蔵マイクはモノラルとなります。ステレオ録音をするには市販のス テレオマイクをで使用ください。

※外部マイクや外部機器の接続にはブラグ径がφ3.5mmタイプのものをで使用ください。エレクトレットコンデンサータイプがで使用になれます。



停止状態でメニュー/ モードボタン を1秒以上押す

ERR SE

「ERASE」が表示されます。

音量ボタン(+または-)を 数回押して「InPUt」を表示させ、 メニュー/モードボタンを短く押す



HO INP III

音量ボタン(+または-)を押して「V」、 「L(STEREO)」または「A(LINE-IN)」を選び、 メニュー/モードボタンを短く押す









メニュー/モードボタンを3秒以上 長押しするか、サーチボタン(◀)を 押してスタンバイ画面に戻る

「A Iを設定後にスタンバイ画面に戻ると「LINE -IN と表示されます。「V / LIの場合は何も表 示されません。

分割録音設定

A B C フォルダー時に設定可能

分割録音を設定すると、60分でとに新しいファイルを自動 作成しながら分割して録音します。

※録音入力設定(P14参照)が「VIの時のみ有効です。



停止状態でメニュー/ モードボタン を1秒以上押す



「ERASE」が表示されます。



音量ボタン(+または-)を 数回押して「dIVIdE」を表示させ、 メニュー/モードボタンを短く押す



音量ボタン(+または-)を押して [v(設定)]、[n(解除)]を選び、 メニュー/モードボタンを短く押す







メニュー/モードボタンを3秒以上 長押しするか、サーチボタン(◀)を 押してスタンバイ画面に戻る

!ご注意

- ●分割録音設定は、ステップ3で最初に表示さ れたほう([v|または[n])が現在の設定です。
- ●PCM録音時には反映されません。

VOR録音設定

ABCフォルダー時に設定可能

VORは、録音中に一定レベル以上の音声が感知できない時 は録音を一時中断し、一定レベル以上の音声を感知すると 録音を再開する機能です。

※録音入力設定(P14参照)が「V」の時のみ有効です。



停止状態でメニュー/ モードボタン を1秒以上押す



「ERASE Iが表示されます。



音量ボタン(+またはー)を 数回押して「VOR」を表示させ、 メニュー/モードボタンを短く押す



音量ボタン(+または-)を押して VOR録音の感知レベルを選び、 メニュー/モードボタンを短く押す

£\$ ▶ £ 1 ▶ £2 ▶ £3 ▶ £4 ▶ £5



メニュー/モードボタンを3秒以上 長押しするか、サーチボタン(◀)を 押してスタンバイ画面に戻る

!ご注意

- ●大切な音声をする時は、思わぬ録音もれを防 ぐためにも、VOR機能を解除して録音してく ださい。
- ●マイク感度設定(P13参照)が「HI」の時は、 周囲からの音で録音状態が継続されることが あります。頻繁に録音状態になる場合には、 「LOIに設定してください。

●PCM録音時には反映されません。


録音【録音の基本操作】

内蔵マイクによる録音

P11~16を参考にしながら、録音 に関する各種設定を確認する

- ●フォルダー設定(P11) ●録音音質設定(P11)
- ●マイク感度設定(P13) ●録音入力設定(P14)
- ●分割録音設定(P15) ●VOR録音設定(P16)

※録音もれ防止のため、事前に各設定で のテスト録音確認をおすすめします。



録音/一時停止ボタンを押す =録音開始



新しいファイル番号が 表示され、録音ランプと ディスプレイの[BEC] が点灯します。

録音を一時停止する時は、 録音/--時停止ボタンを押す



録音を再開する時は、 もう一度録音/一時停 止ボタンを押します。

00:08 46

停止ボタンを押す =録音終了

PEYN

録音時…点灯

録音一時停止時

…点滅

■録音直後に再生/一時停止/電源ボタンを押すと、そのファイル の再生が始まります。

!ご注意

- ●内蔵マイクで録音するには録音入力設定を必ず 「V に設定してください(P14参照)。
- ●内蔵マイクではステレオ録音できません。市販の ステレオマイク等をご使用ください(P18参照)。

マイクジャックを使った録音



マイクジャック / LINE-INに 外部マイクまたは外部機器を接続する

- ※外部マイクや外部機器の接続にはプラグ径 がめ3.5mmタイプのものをで使用ください。 ※エレクトレットコンデンサータイプがで使用
- になれます。また、市販ステレオマイクを使 用してステレオ録音が可能です。
- P11~16を参考にしながら、録音 に関する各種設定を確認する



●フォルダー設定(P11) ●録音音質設定(P11) ●マイク感度設定(P13) ●録音入力設定(P14) ●分割録音設定(P15) ●VOR録音設定(P16)

※録音もれ防止のため、事前に各設定で のテスト録音確認をおすすめします。



緑音時…占灯

録音一時停止時

…点滅

録音/一時停止ボタンを押す=録音開始



新しいファイル番号が表示 され、録音ランプとディスプ レイの「REC」が点灯します。 ※外部機器と接続して録音す

- る場合は、ステップ3の前に 外部機器側で再生開始等の 操作をしてください。
- ※録音の一時停止操作は、内 蔵マイク録音時と同じです。
- 停止ボタンを押す =録音終了

Øヒント

- ●ステレオ録音する場合は、市販ステレオマイクを使用し、録音音質 設定で「PC(PCM)」または「HQ」を選んでください(P11参照)。
- 録音直後に再生/一時停止/電源ボタンを押すと、そのファイル の再生が始まります。

- ●外部マイクを接続して録音する時は、録音入力設定 を「LIIC、外部機器(音楽プレーヤーなど)を接続して 録音する時は「A |に設定してください(P14参照)。
- ●雷池の消費を抑えるため、録音停止または一時停止 中に、無操作状態が約3分間続いた場合、録音デー 夕を保存し自動的に電源オフになります。

再生【再生の基本操作】



メニュー/モードボタンを 数回押して、再生したいファイルの あるモードを選ぶ

モード	次のステップ
ABCP	ステップ2へ
М	ステップ3へ



フォルダー/リビートボタンを 数回押して、再生したいファイルの あるフォルダーを選ぶ

のるノカル	7 CM201
00:18:08	A、B、C、Pのいずれかの フォルダーを選択します。



サーチ(◀/▶)ボタンで再生したい ファイル番号を選ぶ

■ 時間はファイルの収録時間を表しています。 間を表しています。 U J M 17



4 再生/一時停止/電源ボタンを押す =再生開始

> ■ 再生開始からの経過時間が表示されます。 ・ のののの3



6 音量ボタン(+/-)で音量を調節する ディスプレイに音量を表示。00~31の 間で調節できます。



停止ボタンを押す=再生停止

| Pac | Pa

PEZT

●本機の再生音は、本体内蔵スピーカー(本体背面)またはイヤホンで聴くことができます。

●一時停止/再開

再生中に再生/一時停止/電源ボタンを押すと、再生が一時停止します。この時、時間表示はファイルの収録時間に戻りますが、もう一度再生/一時停止/電源ボタンを押すと再生が再開され、経過時間表示になります。

●スロー再生



再生中にメニュー/モードボタンを長押しすると、スロー再生モードになります。 スロー再生を解除するには、もう一度 「SLOW」の表示が消えるまで長押しします。



※Pフォルダー内のファイルはスロー再生はできません。

●サーチ (◀/▶) ボタンの操作

	◀ボタン	▶ボタン
停止中	ひとつ前の ファイルに移動	次のファイルに 移動
再生中	ひとつ前のファ イ ル に戻って再生	次のファイルに 移動して再生
再生中の 長押し	再生中のファイルを 早戻し	再生中のファイルを 早送り

!ご注意

電池の消費を抑えるため、再生停止または一時 停止中に、無操作状態が約3分間続いた場合、自動的に電源オフになります。

再生【リピート再生】

セクショ リピート



再生中のファイルの任意の地点(A-B間)を繰り返し再生します。

再生中にリピートを開始したいところで
フォルダー/リピートボタンを押す
ニリピート開始地点(A)



2 再生中にリピートを終了したいところでフォルダー/リピートボタンを押すーリピート終了地点(B)



- ※自動的にA-B間のセクションリピート再生が始まります。
- ※セクションリピート中にもう一度、フォルダー/リピートボタンを押すと、通常の再生モードに戻り、再生を続けます。

ファイルリピート



再生中にフォルダー/リピートボタンを長押しすると、そのファイルを繰り返し再生します。



※ファイルリピートを終了するには、再生中に フォルダー/リピートボタンを2回長押します。

フォルダーリピート



再生中にフォルダー/リピートボタンを2回長押しすると、再生中のファイルを含むフォルダーを繰り返し再生します。

FOLD

※フォルダーリピートを終了には、再生中にフォルダー/リピートボタンを1回長押します。

再生【イコライザー】



再生中に録音/一時停止ボタンを押すと、イコ ライザーがディスプレイに表示され、お好みの 音質に変えることができます。



再生【スキャン再生】


スキャン再生を行うと、フォルダー内のファイルを約3秒ずつ再生します。「フォルダー設定」(P11)を参照し、スキャン再生したいフォルダーを選択した後、以下の操作をしてください。



自量ボタン(+または−)を 数回押して「SCAn」を表示させ、 メニュー/モードボタンを押す



音量ボタン(+または-)を押して
 「n(解除)」を「y(設定)」に変え
 メニュー / エードギタンを押す





選んだフォルダー内の各ファイルが 約3秒ずつ再生される

21

Œ


ERR SE

消去【ファイルを消去する】

▲ B ○ M フォルダー内のファイル消去は以下の通りです。
※P フォルダーのファイル消去操作は P25 を参照してください。

ファイル消去・

仟意の1つのファイルを消去します。







メニュー/モードボタン を 1 秒以上押す



「ERASE」が表示されます。



3 メニュー/モードボタンをもう一度短く押すと、ファイル番号が表示されるので、確認して再度メニュー/モードボタンを押す



音量ボタン(+または-)を押して 「y(消去)」を選び、メニュー/モード ボタンを短く押す=ファイル消去



PPR SE

「n」(消去しない)を選ぶと ステップ2に戻ります。

Pヒント

途中で操作を中止するには、ディスプレイの表示がスタンバイ画 面に戻るまで、サーチボタン(◀)を数回押してください。

! ご注意 消去したファイルは復旧できませんのでご注意 ください。

フォルダー内ファイル一括消去

任意のフォルダーに含まれるファイルを一括消去します。





) 音量ボタン (+または-) を押して 「y (消去する)」を選び、メニュー/ モードボタンを短く押す=ファイル消去



「n (消去しない)」を選ぶ とステップ2に戻ります。

Pヒント


途中で操作を中止するには、ディスプレイの表示がスタンバイ画 面に戻るまで、サーチボタン(◀)を数回押してください。

! **ご注意** 消去したファイルは復旧できませんのでご注意 ください。

消去【ファイルを消去する】(つづき)

Pフォルダーのファイル消去・

Pフォルダー内の任意ファイルまたは全ファイルを消去します。





(P19【再生の基本操作】 ステップ1~3参照)



メニュー/モード ボタンを 1 秒以上押す 「ERASE」が表示され ファイル番号が点滅します。




※1つのファイルを消去する場合はステップ 4へ、Pフォルダー内の前ファイルを消去 する場合はステップ3へ進んでください。



音量ボタン(+)を押して Pフォルダーマークを 点滅させる









「n(消去しない)」を選ぶと ステップ2に戻ります。

夕ヒント

途中で操作を中止するには、ディスプレイの表示がスタンバイ画 面に戻るまで、サーチボタン(◀)を数回押してください。

!ご注意

消去したファイルは復旧できませんのでご注意 ください。

便利な機能【タイマー録音】

時刻と録音時間、保存先フォルダを指定してタイマー録音がで きます。

※内蔵マイク録音のみとなります。



停止状態でメニュー/ モードボタン を1秒以上押す



「ERASE」が表示されます。






音量ボタン(+または-)を 数回押して「tImER」を表示させ、 メニュー/モードボタンを短く押す









4 タイマー録音を始める時間を 音量ボタン(+またはー)と メニュー/モードボタンで設定する





音量ボタン…「時」「分」の数字を選ぶ メニュー/モードボタン

…選択を確定して次へ

次ページへ続く

便利な機能【タイマー録音】(つづき)



う 音量ボタン(+または−)を押して 録音時間を選び

モード/メニューボタンを押す



30分・60分・90分・120分・ALL ※ALLはメモリ残量・電池残量がゼロになる まで連続で録音します。

6 音量ボタン(+または−)を押して 保存先フォルダーを選び モード/メニューボタンを押す



A~Cのいずれかを選択



メニュー/モードボタンを1秒以上長 押しするか、サーチボタン(◀)を押し てスタンバイ画面に戻る



, 00:40 II ディスプレイに時計の マークが表示されます。



8 再生/一時停止/電源ボタンを 長押しして電源を切る

PEYN

- ●途中で操作を中止するには、ディスプレイの表示がスタンバイ 画面に戻るまで、サーチボタン(◀)を数回押してください。
- ●時計マークが表示されている間は、設定時刻になるとタイマー録音が始まります。設定そのものを解除するには、ステップ3で「V」を「OF」に戻してください。

便利な機能【アラーム】



停止状態でメニュー/ モードボタン を1秒以上押す

ERR SE

「ERASE」が表示されます。




自量ボタン(+または-)を 数回押して「ALArm」を表示させ、 メニュー/モードボタンを短く押す



音量ボタン(+または−)を押して 「OF」を「On」に変え

メニュー/モードボタンを押す






4 アラームを起動する時間を 音量ボタン(+または−)と

メニュー/モードボタンで設定する



音量ボタン…「時」「分」の数字を選ぶメニュー/モードボタン…選択を確定して次へ



次ページへ続く

便利な機能【アラーム】(つづき)



写 再生/一時停止/電源ボタンを 長押しして電源を切る

PEYN

- ●アラームが起動したときに音を止めるには、本機前面のいずれかのボタンを押してください。
- ●何もしない場合でもアラーム音は約60秒ほどで停止しますが、設定を解除するまで、毎日設定時刻に動作します。
- ●アラーム設定を解除するには、ステップ3で「On」を「OF」に変えてください(ディスプレイのベルのマークが消えます)。

!ご注意

●イヤホン使用時にはアラーム音はイヤホンから聴こえ、スピーカーからはアラーム音は出ません。

便利な機能【ボタン音】

ボタン操作に応じて「ピッ」という音を出すことができます。

- 停止状態でメニュー/モードボタンを 1秒以上押す
- **2** 音量ボタン(+または−)を数回押して[bEEP]を表示させ、メニュー/モードボタンを短く押す
- 音量ボタン(+またはー)を押して「OF」を「On」に変え
 メニュー/モードボタンを押す




 メニュー/モードボタンを3秒以上長押しするか、 サーチボタン(◀)を押してスタンバイ画面に戻る ※ボタン音の音量調節はできません。

便利な機能【パソコンと接続する】

お手持ちのバソコンと接続して、録音した音声データや音楽ファイルデータのアップロード/ダウンロードができます。

USBスロットのカバーを外し、USBケーブル(付属) を使って、本機とパソコンを接続する

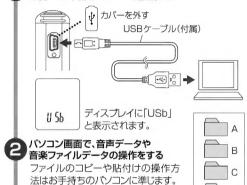

3データのやり取りを終了するときは、 必ずパソコン側で接続を解除した後で、 USBケーブルを外す

! 透注意

- ●本機はWindows XP/VISTA/Windows7に対応しております。
- ●Windows XPより前のバージョン、アップグレードバージョン、 デュアル、お客様自作PC、Macintoshなどの場合は、正常に 動作しない場合があります。
- ●本機内のデータファイルを消去する際は、バソコンで操作を 行わず、必ず本機での操作で消去してください。機器の故障 やデータ消失などトラブルの原因となります。
- ●本機はファイル階層(フォルダー)管理機能がありませんので、各フォルダーへはファイルデータのみ移動してください。
- ●バソコンから音楽ファイルデータ等を取り込んだとき、本機では自動的に割り振られる番号で表示し、ファイル名は表示されません。

D

便利な機能【フォーマット(初期化)】

ファイルをすべて消去し本機を出荷時の状態に戻します。




り 停止状態でメニュー/ モードボタン を1秒以上押す

но

「ERASE」が表示されます。

ERA SE



音量ボタン(+または-)を 数回押して「FRmAt」を表示させ、 メニュー/モードボタンを短く押す



3 音量ボタン(+またはー)を押して「n」を「y」に変え

メニュー/モードボタンを押す





00:00:00

フォーマットが終わると左図 のような画面に戻ります。

PEYN

フォーマットが完了するまでに多少時間がかかることがあります。右のような表示中はそのまましばらくお待ちください。

!ご注意

フォーマット(初期化)を行うと、ファイルのほか、 アラーム・タイマー設定などもすべて消去され ます。復旧できませんのでご注意ください。

主な仕様

電 源:DC3V(単4形乾電池×2本 別売)

スピーカー 1 口径28mm 0.5W 8Ω USB : USB20

外 形 寸 法 : 幅35×高さ98×奥行17.5mm(突起物含まず)

内蔵メモリ : 4GB

量:約40g(電池を除く)

付属品:ステレオイヤホン、USB接続ケーブル、

取扱説明書、保証書

録音音質	ビットレート	録音フォーマット	録音時間
PCM	384kbps	WAV	22時間
HQ	128kbps	MP3	66時間
SP	64kbps	MP3	130時間
LP	32kbps	MP3	260時間

_,	52.00ps 11 5 25073[5]				
リニアPCM	サンプリング周波数48kHz				
最大録音ファイル数	396ファイル(99ファイル/フォルダー)				
再生方式	MP3 / WAV(PCM)				
再生ビットレート	8~320kbps				
PCインターフェース	USB2.0				
対応OS	Windows XP/VISTA/Windows7				
電池持続時間	録音再生:約15時間(スピーカー時)				
	※新品アルカリ乾電池、音量中位の場合				

※Windowsは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。

※録音時間が電池持続時間を超える場合は、途中で録音を止めて 電池交換が必要となります。

※仕様および外観は予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。

お手入れ方法

本体の汚れは、柔らかい布でから拭きしてください。汚れがひどい時は、布をぬるま湯か 薄めた中性洗剤で湿らせ軽く拭いた後、から拭きしてください。

シンナー、ベンジン、アルコールなどは表面の仕上げを傷めますので、絶対に使用しないでください。



シンナー、ベンジン、 アルコールなどは 使用しない

故障かな?と思ったら

- 電池は正しく装着されていますか。
- ・電池が消耗していませんか。
- ホールドスイッチが「ロック」になっていませんか。

ホールドスイッチが「ロック」になっていませんか。

- イヤホンジャックにイヤホンが差し込まれていませんか。
- ・音量が最小になっていませんか。
- ・録音ファイルのないフォルダーを再生しようとしていませんか。

- ・イヤホンは正しくイヤホンジャックに接続していますか。誤ってマイクジャックに接続していませんか。
- ・音量が最小になっていませんか。

- ・録音時に本機を動かしたりしていませんか。
- ・本機を蛍光灯や携帯電話の近くに置いていませんか。

- ・録音モードが低音質になっていませんか。
- ・本機を正しく音源に向けて録音していますか。

- ホールドスイッチが「ロック になっていませんか。
- メモリー残量は残っていますか。
- ・録音ファイル数が396を超えていませんか。

- マイクジャックに機器が接続されていませんか。
- ・録音入力設定が間違っていませんか。

- ・外部機器(マイク等)は本機と正しく接続されていますか。
- ・録音入力設定が間違っていませんか。

- ・ダウンロードしたファイルの形式が MP3 以外ではありませんか。
- ・本機内の別のフォルダーにダウンロードしていませんか。

保証書とアフターサービスについて

保証書について

この製品には保証書がついておりますので、お買い上げの販売店よりお受け取りください。お受け取りになった保証書は、記載内容および「販売店、お買い上げ年月日」などの記入事項をお確かめの上、大切に保管してください。必要事項が記載されていない場合は、すぐにお買い上げの販売店にお申し出ください。保証期間はお買い上げ日より1年間です。

アフターサービスについて

●調子が悪いときは

修理を依頼される前に、この取扱説明書をよくご覧になり正しく使われているかお調べください。それでも調子が悪いときは、 お買い上げの販売店、または弊社修理ご相談センターにご相談ください。

●保証期間中は

保証書の記載内容に基づいて修理いたします。詳しくは保証 書をご覧ください。

●保証期間が過ぎた場合は

修理によって機能が維持できる場合は、お客様のご要望によ り有料修理させていただきます。お買い上げの販売店、また は弊社修理ご相談センターにご相談ください。

下記の事項につきましては弊社は一切の責任を負いかねます。

- ●弊社の責任によらない製品の損傷や、破損、または改造 による故障や不具合
- ●本製品によって生じたデータの消失または破損
- ●本製品のために費やした時間および経費
- ●本製品を運用した結果もたらされた損害
- ●本製品によりもたらされた、直接的、間接的な効果および利益の損失
- ●本製品をご使用になって生じたあらゆる結果および、直接的、間接的なシステム、機器およびその他の異常